


Montage Mitnehmer Glasschiebewand TerraWin Smart

1. Sie stellen die H Profile auf und verteilen diese gleichmäßig, mit den entsprechenden Abständen
2. Zeichnen Sie den Überstand ein.
3. Montieren Sie die Stopperplättchen in der Nut des H Profils
4. Tauschen Sie die Endplättchen aus.

**Überstand einzeichnen und
Stopperplättchen einsetzen**

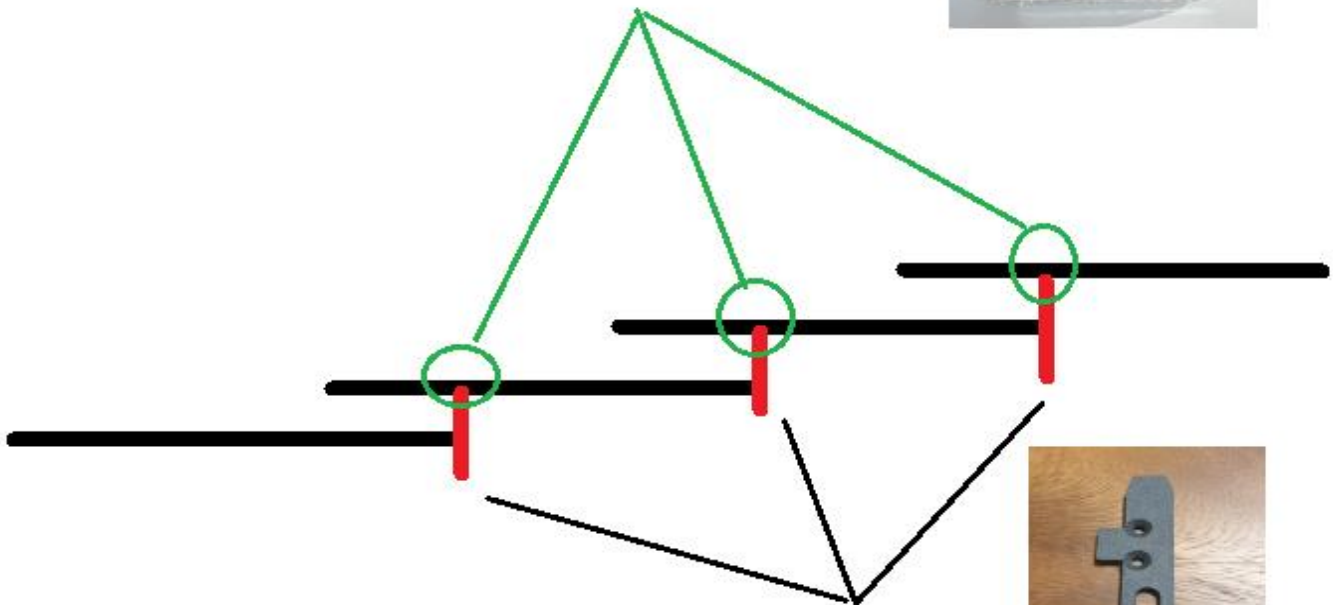

Mitnehmer Endplättchen austauschen