

Montageanleitung Seitenverschluss Glasschiebewand DELUXE

Ausführung: DE – November 2024



1. Beschreibung des Produkts


- Seitlicher Verschluss
- Sind mit beidseitiger Bedienung und einseitigem Verschluss ausgestattet.
- Verfügen über Profile, die geeignet sind, die DELUXE-Glasscheibe(n) an der Wand, Fassade oder Pfosten dauerhaft zu befestigen.
- Sie sind in einer Standardlänge von 2500 mm und in 4 Farben erhältlich: Anthrazit strukturiert (RAL7024), Cremeweiß (RAL9001), Verkehrsweiß strukturiert (RAL9016) und Schwarz strukturiert (RAL9005).
- Geeignet für eine DELUXE-Schiebewand mit einer Glasstärke von 10 mm.

Bitte beachten Sie!

Zur Berechnung der Überlappung bei Verwendung des Seitenverschlusses für die DELUXE Glasschiebewand zu berechnen, müssen 85 mm von der gemessenen Tageslichtbreite abgezogen werden.

2. Teileübersicht Seitenverschluß

2.1 Explosionszeichnung

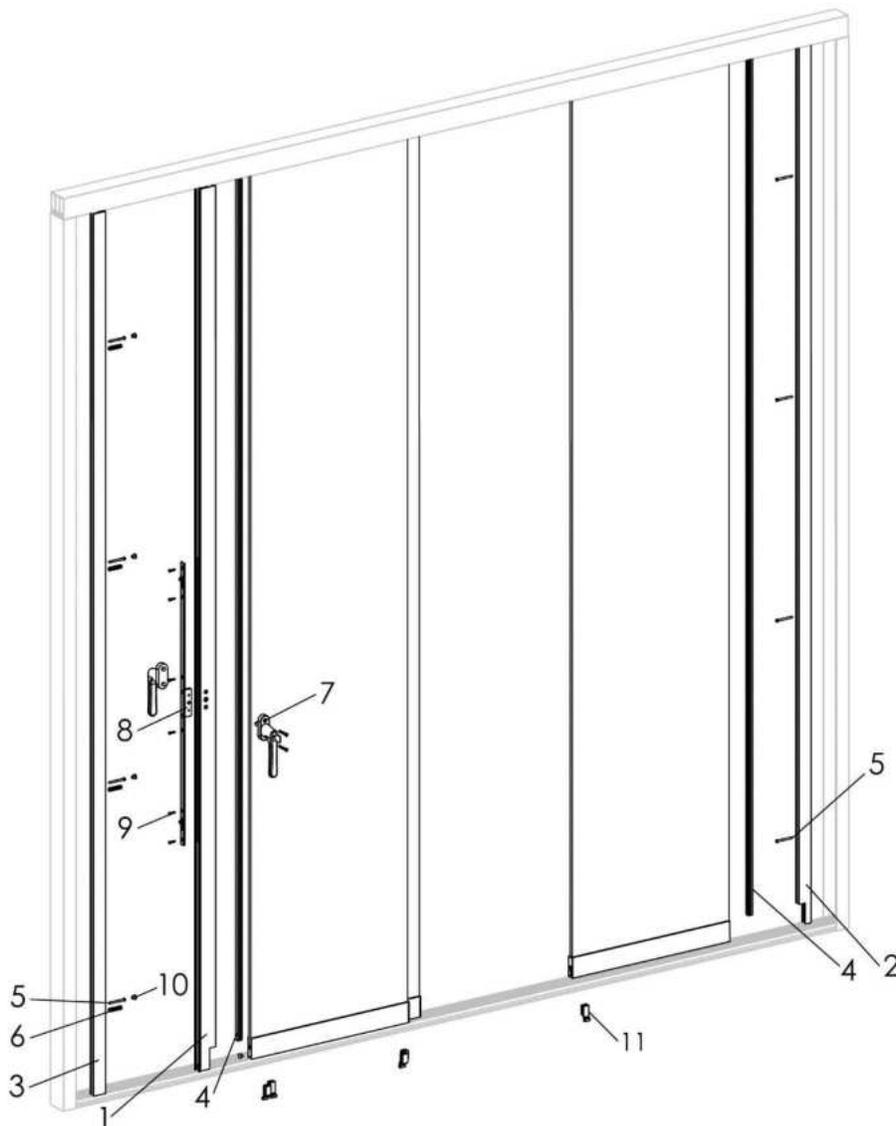

2.2 Kontrolle der Lieferung


Diese Anleitung zeigt eine DELUXE-Glasschiebewand, an der der Seitenverschluß montiert werden soll, mit Beispielmaßen. Dieses Beispiel dient nur zur Veranschaulichung. Dieses System ist auch mit Trägern ausgestattet, die für eine optimale Funktion des Seitenabschlusses empfohlen werden. Diese müssen separat bestellt werden. Achtung: Prüfen Sie immer den Lieferschein der gelieferten Teile auf Menge und Qualität. auf Menge und Qualität. Sichtbare Mängel müssen innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich gemeldet werden. Schriftlich gemeldet.

2 3 Stückliste


Nutzen Sie das Bestellformular, um die gelieferten Teile sorgfältig auf Menge und Qualität zu prüfen.




01. 1x
Rahmensprossenprofil
2500mm

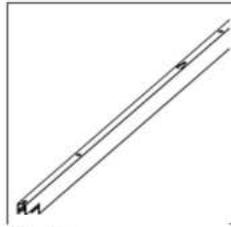


02. 1x
Glasabschlussprofil
2500mm

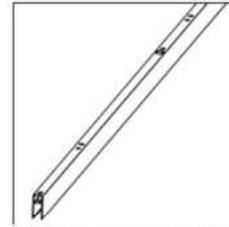

03. 1x Sprossenprofil
2500mm

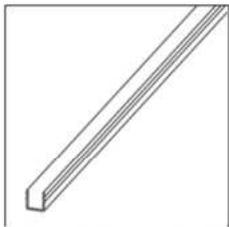


04. 2x U-Gummi-Profil
2440mm

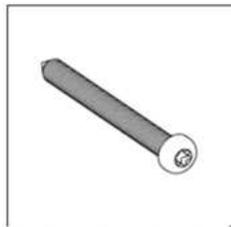

05. 8x Tellerschraube
runder Kopf ST4,2x50
Edelstahl




06. 4x Stellschraube
M8x40 Edelstahl

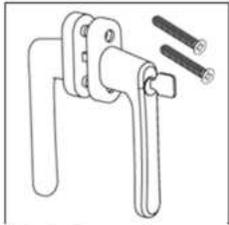

07. 1x Fensterbaum
doppelseitig mit
Schloss (incl. 2x
Senkkopfschraube
M5x35 Edelstahl)




08. 1x
Drehstangenverschluss

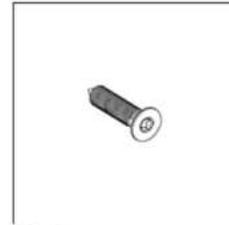

09. 6x
Plattenschraube mit
Senkkopf ST3,5x19
Edelstahl



10. 4x Abschlusskappe

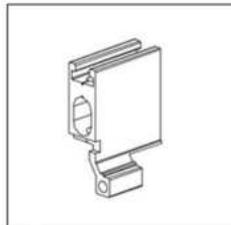

11. Mitnehmer +
kappe + Stellschraube

3. Montagevorbereitung Seitenverriegelung

3.1 Montagebedingungen

Allgemein

- Stellen Sie sicher, dass die DELUXE Glasschiebewand vollständig montiert ist.



Die Aluminiumprofile müssen immer auf der Oberseite gekürzt werden, d.h. auf der Seite ohne Aussparung.

Abmessungen

- Der Seitenabschluss ist für Einbauhöhen bis zu 2500 mm erhältlich.

Schrauben und Bohren

- Vorgespanntes Glas kann NICHT gebohrt, geschliffen oder bearbeitet werden.
- Schraubenlöcher um \varnothing 3 mm vorbohren.



Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Edelstahlschrauben durchschrauben, während sie bereits angezogen sind, kann der Schraubenkopf abreißen. Vorsichtiges Schrauben in der für Ihren Schraubendreher geeigneten Position ist empfohlen.

Schutzfolie entfernen

- Wir empfehlen, die Schutzfolie erst zuletzt von den Aluminiumteilen zu entfernen um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Die Garantie erlischt, wenn das Seitenschloss nicht gemäß der Anleitung montiert und angebracht wird montiert.


3 2 Überprüfung und Festlegung der Glasschiebewand

- Bestimmen Sie, wo der Verschluss angebracht werden soll. Das Seitenschloss kann links oder rechts montiert werden. rechts angebracht werden. Es ist vorzuziehen, dass der Flügel, an dem das Schloss angebracht wird, der innere Flügel ist. ist der innere Flügel (von innen gesehen der vordere).
- Für einen korrekten Verschluss müssen die Paneele, an denen das Schloss angebracht werden soll, wie folgt eingestellt werden parallel.


4. Montage der Seitenverriegelung

4.1 Rahmensprossenprofil


Das Sprossenprofil wird auf die Glasscheibe aufgesetzt, so dass es in Kombination mit dem Sprossenprofil befestigt werden kann.

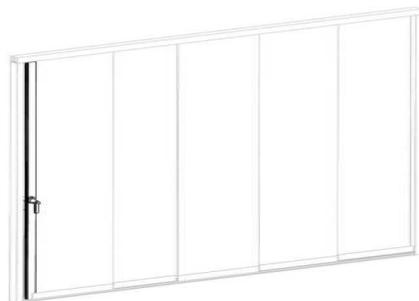


1. Nehmen Sie die Glasscheibe, an der das Side Lock montiert werden soll. Bestimmen Sie den Abstand zwischen der Unterseite des H-Profiles der betreffenden Glasscheibe und der Unterseite der Oberschiene in drei Szenarien: wenn die Scheibe nach links außen geschoben wird, wenn die Scheibe nach rechts außen geschoben wird rechten Außenseite und wenn die Scheibe in der Mitte positioniert ist. Dies ist bedingt durch mögliche Höhenunterschiede. Nehmen Sie den kleinsten gemessenen Abstand. Dies ist dann die Größe H.

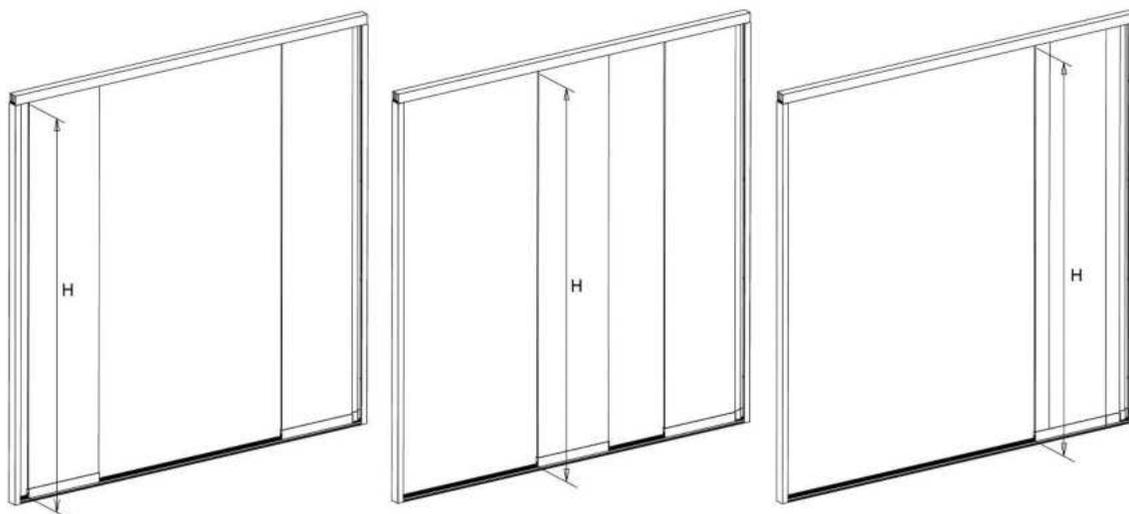


2. Kürzen Sie das Fensterbaumprofil auf die richtige Länge. Nehmen Sie dazu das Maß H minus 5 mm. Das Profil sollte auf der Oberseite gekürzt werden, d.h. auf der Seite ohne Aussparung.

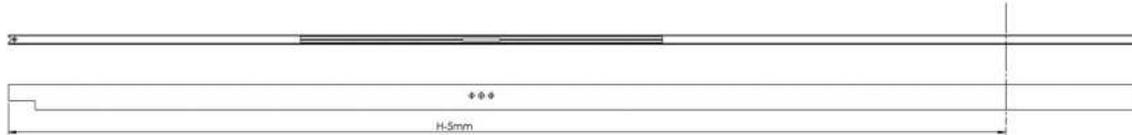


3. Entfernen Sie die Abdeckkappe, einschließlich Schraube und Gummikappe, vom H-Profil der Glasscheibe auf der Seite, auf der das Fensterprofil angebracht werden soll. Bewahren Sie die Gummikappen auf, diese werden später wieder benötigt.

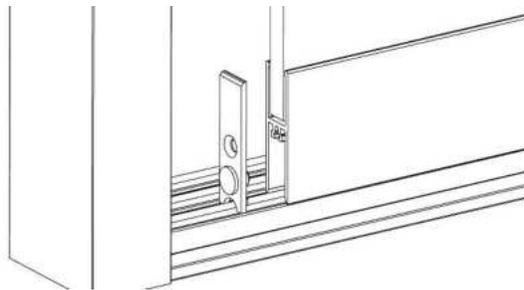


4. Schneiden Sie das U-Gummi-Profil auf die richtige Länge zu. Nehmen Sie das Maß H minus 20 mm.
5. Legen Sie das U-Gummiprofil auf der gleichen Seite über die gesamte Länge des Glases.
6. Legen Sie das Fensterbaumprofil mit der offenen Seite über das U-Gummi und ziehen Sie es fest. Klopfen Sie es mit einem Gummihammer ein, damit sich die überstehenden Teile nicht verformen. Achten Sie darauf, dass die Aussparung an der Unterseite des Fensterprofils nahtlos an das H-Profil der Glasscheibe passt.

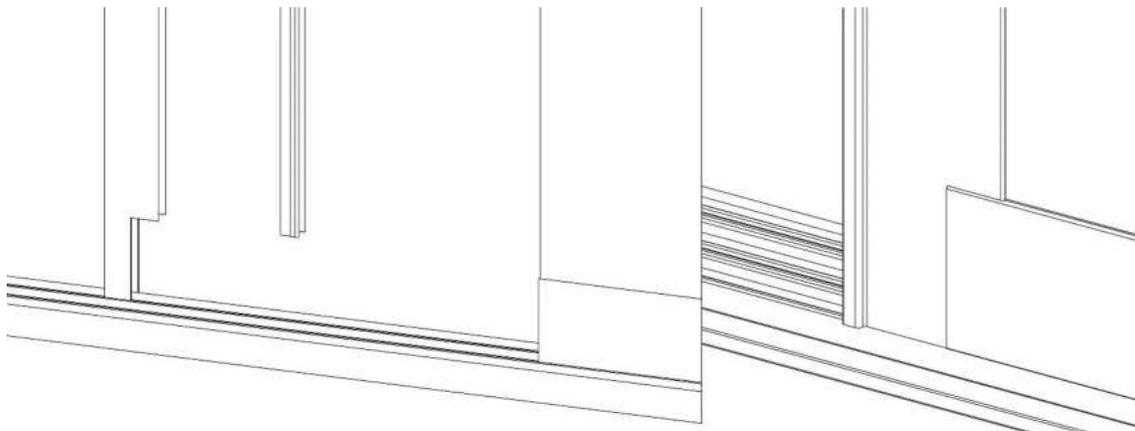

7. Drücken Sie dann den Drehstangenverschluss in die Aussparung. Achten Sie darauf, dass er nahtlos und bündig sitzt. Klopfen Sie den Drehstangenverschluss gegebenenfalls mit einem Hammer ein.

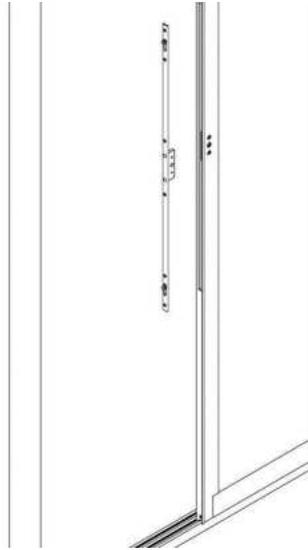


8. Führen Sie den Fensterheber in den Treibstangenverschluss ein, wobei der Vierkantstift durch die mittlere Öffnung zu stecken ist, und Prüfen Sie die Position des Fensterbaums und die Funktion des Drehstangenverschlusses. Wenn der Fensterheber senkrecht steht senkrecht steht, muss sich der Nocken des Drehstangenverschlusses in der oberen Position befinden (geschlossener Zustand). Zustand).
9. Bohren Sie die Gewindelöcher (in der Abbildung mit einem Pfeil gekennzeichnet) im Treibstangenverschluss mit einem Bohrer $\varnothing 5,5$ durch.

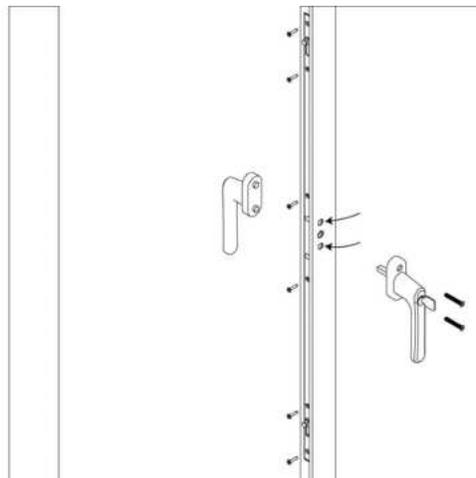


10. Schrauben Sie den Drehstangenverschluss mit den Schrauben ST3,5x19 (6x) fest.

- 11.** Montieren Sie die Fensterschiene auf der Innen- und Außenseite, mit dem Schloss auf der gewünschten Seite, am mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M5x35 an das Sprossenprofil. Achten Sie dabei darauf, dass sich das für das Schloss vorgesehene Loch in der Montageplatte unten befindet. Schrauben Sie dann die Abdeckplatte über die Schrauben. Achten Sie auch hier darauf, dass sich die für das Schloss vorgesehene Bohrung unten befindet.

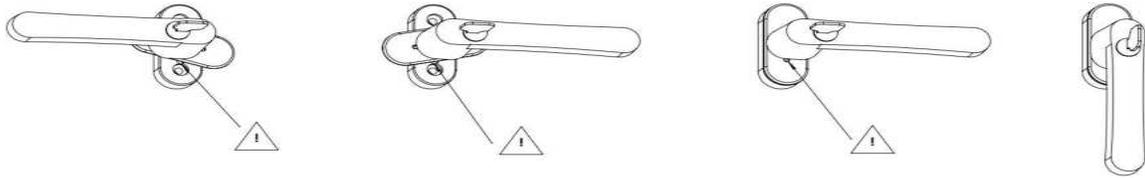


4.2 Seitliches Verschlussprofil


Als Nächstes wird das Seitenschließprofil an der Wand, dem Giebel oder dem Pfosten montiert, so dass das Profil einhaken kann und somit die Glaswand auf dieser Seite verschließt.

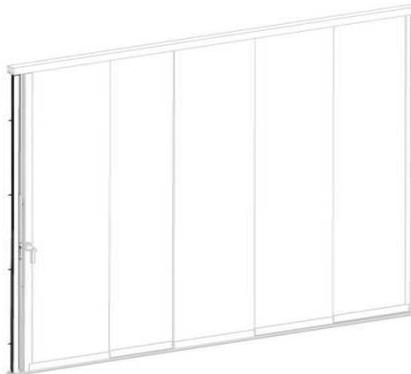

- Bestimmen Sie den Abstand zwischen der Unterseite des H-Profiles und der Unterseite der Oberschiene auf der Seite, an der die gegenüberliegende Seite des Schlosses angebracht werden soll. Dies ist dann das Maß L1.
- Sägen Sie das seitliche Verschlussprofil auf die richtige Länge. Nehmen Sie das Maß L1 minus 2 mm. Das Profil muss geschnitten werden. Das Profil muss an der Oberseite gekürzt werden, d.h. an der Seite ohne Aussparung.

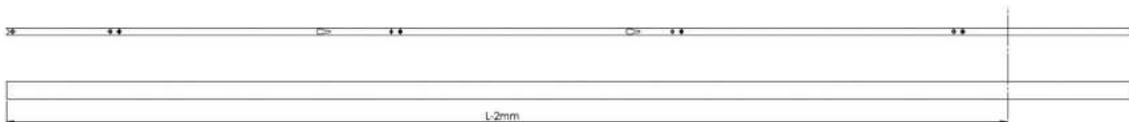


- Setzen Sie die M8x40-Gewindestifte in das seitliche Abschlussprofil ein. Setzen Sie diese in das untere Loch jedes der 4 Lochpaare. Tun Sie dies so, dass sie bündig mit der Oberfläche des seitlichen Abschlussprofils sind.

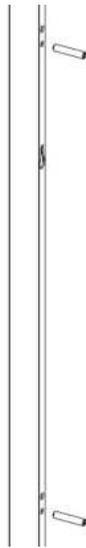

4. Setzen Sie das seitliche Abschlussprofil mit der Unterseite in gleicher Höhe wie die Unterseite des auf die Wand, die Fassade oder den Pfosten oder auf das bereits montierte U-Profil (U-Profil ist optional bei der Montage der optional bei der Montage der Glasschiebewand DELUXE).

Achtung! Achten Sie darauf, dass das seitliche Abschlussprofil in einer Linie mit dem Fensterprofil und Abschluss, so dass das Fensterprofil korrekt über das seitliche Abschlussprofil fällt.


5. Anschließend das seitliche Abschlussprofil mit 4 Rundkopf-Blechschauben ST4.2x50 handfest anziehen. Setzen Sie die Blechschauben mit rundem Kopf in das obere Loch jedes der 4 Lochpaare ein.

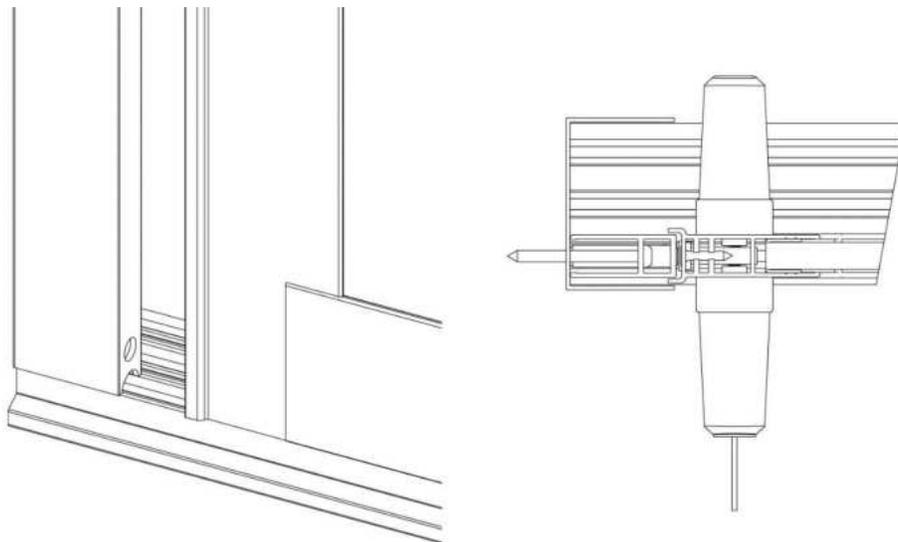

6. Passen Sie das seitliche Abschlussprofil parallel zum Fensterbalkenprofil an, indem Sie eine oder mehrere der bereits angebrachten Einstellschrauben lösen. Dazu müssen die gerade gesetzten Blechschauben leicht gelöst werden.

7. Seitenabschlussprofil anschrauben.

8. Platzieren Sie die 4 Verschlusskappen, um die Schraubenlöcher abzudecken.

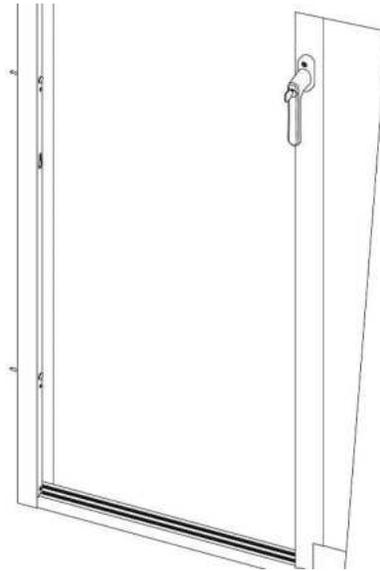

4.3 Wandmontage des Glasabschlussprofils


Auf der gegenüberliegenden Seite der Glasschiebewand wird die Glasscheibe an der Wand, Fassade oder am Pfosten befestigt, so dass sie auf dieser Seite nicht aufgeschoben werden kann. Sie verwenden dies hierfür das Glasabschlussprofil.



1. Bestimmen Sie den Abstand zwischen der Unterseite des H-Profiles der betreffenden Glasscheibe und der Unterseite der oberen Schiene an der Wand. Das wird Größe L2 sein.

ACHTUNG! Diese Größe L2 kann von der zuvor gemessenen Größe L1 abweichen.


2. Glasabschlussprofil auf das richtige Maß kürzen. Nehmen Sie dazu die Größe L2 minus 2 mm. Das Profil muss oben gekürzt werden, das ist die Seite ohne Aussparung.

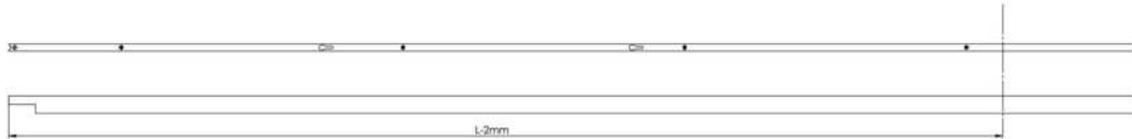

3. Entfernen Sie die Abdeckung inklusive Schraube und Gummikappe vom H-Profil auf dieser Seite der Glasscheibe.
4. Platzieren Sie das Glasabschlussprofil mit der Unterseite auf gleicher Höhe wie die Unterseite der Glasscheibe an der Wand, Fassade oder dem Pfosten oder auf dem bereits platzierten U-Profil (U-Profil ist optional beim Einbau der Glasschiebewand DELUXE).

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass das Glasabschlussprofil mit der Glaswand ausgerichtet ist.

5. Befestigen Sie anschließend das Glasabschlussprofil mit den 4 Flachkopf-Blechschrauben ST4,2x50.
6. Legen Sie das U-Gummiprofil über die gesamte Glaslänge auf die Glasscheibe.

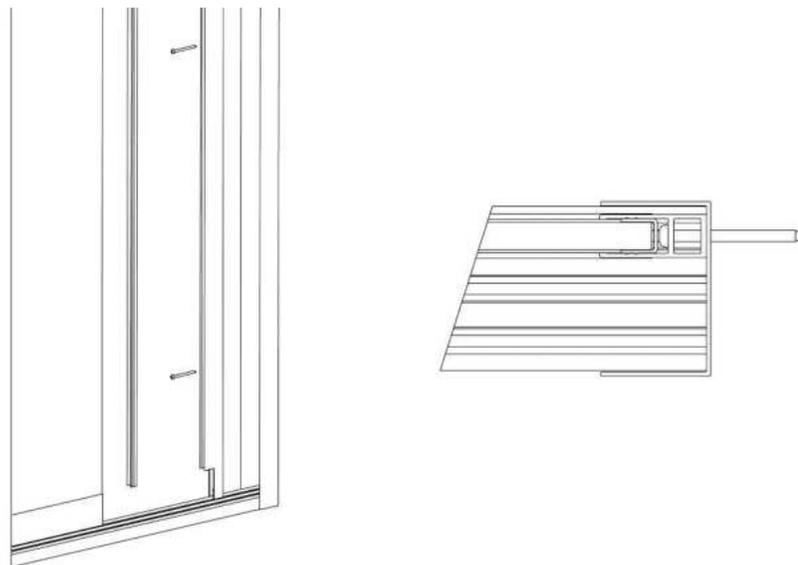

7. Anschließend drücken Sie die Glaswand mit dem U-Gummi in das Glasabschlussprofil. Klopfen Sie die Glaswand gut aus, Mit einem Gummihammer so lange einschlagen, bis zwischen Glasabschlussprofil und H-Profil kein Riss mehr sichtbar ist. Damit ist die Montageanleitung für das Side Lock abgeschlossen.



Diese Anleitung zeigt eine DELUXE-Glasschiebewand, an der die Mittelverriegelung montiert werden muss, mit Beispielmaßen. Dieses Beispiel dient nur der Veranschaulichung. Auch Dieses System ist mit Klampen ausgestattet, dies wird für eine optimale Bedienung der Mittelverriegelung empfohlen. Diese müssen separat bestellt werden. Bitte beachten Sie: Überprüfen Sie stets den Lieferschein der gelieferten Teile sorgfältig auf Menge und Qualität. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich gemeldet werden.