

MONTAGEANLEITUNG STAHOPTIK SCHIEBEWAND SPROSSEN

1. Schneiden Sie die U-Profile auf Länge.


- Stellen Sie sicher, dass die Laufrollen auf die richtige Höhe eingestellt sind, bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Messen Sie die Höhe von der Oberkante des H-Profiles bis zur Unterkante der Oberschiene (Führungsschiene).
- Ziehen Sie hiervon 5 mm ab. Dies ist die richtige Länge für das U-Profil
- Sägen Sie das U-Profil auf die richtige Länge

2. Schneiden Sie den Gummi auf die richtige Länge

- Bestimmen Sie die Fächer-Verteilung der Tür. i. Die Anzahl der horizontalen Sprossen ist die "Anzahl der Ebenen - 1".
- Bestimmen Sie die Länge der Gummis. i. Ziehen Sie die "Anzahl der Sprossen *36 mm" ab der Länge des U-Profiles ii. Teilen Sie die verbleibende Länge durch die Anzahl der Flächen der Tür. Dies ist die richtige Länge für das Gummi.
- Schneiden Sie die erforderliche Anzahl von Gummis zu. i. Tipp: Sichern Sie das Maßband auf die gerade ermittelte Länge, legen Sie es auf den Tisch und halten Sie den Gummi. Bestimmen Sie die Länge der Gummis.

3. Schneiden Sie die Sprosse auf Länge.

- Messen Sie die Breite der Glasscheibe.
- Ziehen Sie hiervon 2 mm ab.
- Dies ist Ihre gewünschte Größe der Sprosse.
- Sägen Sie die Sprosse auf Länge.

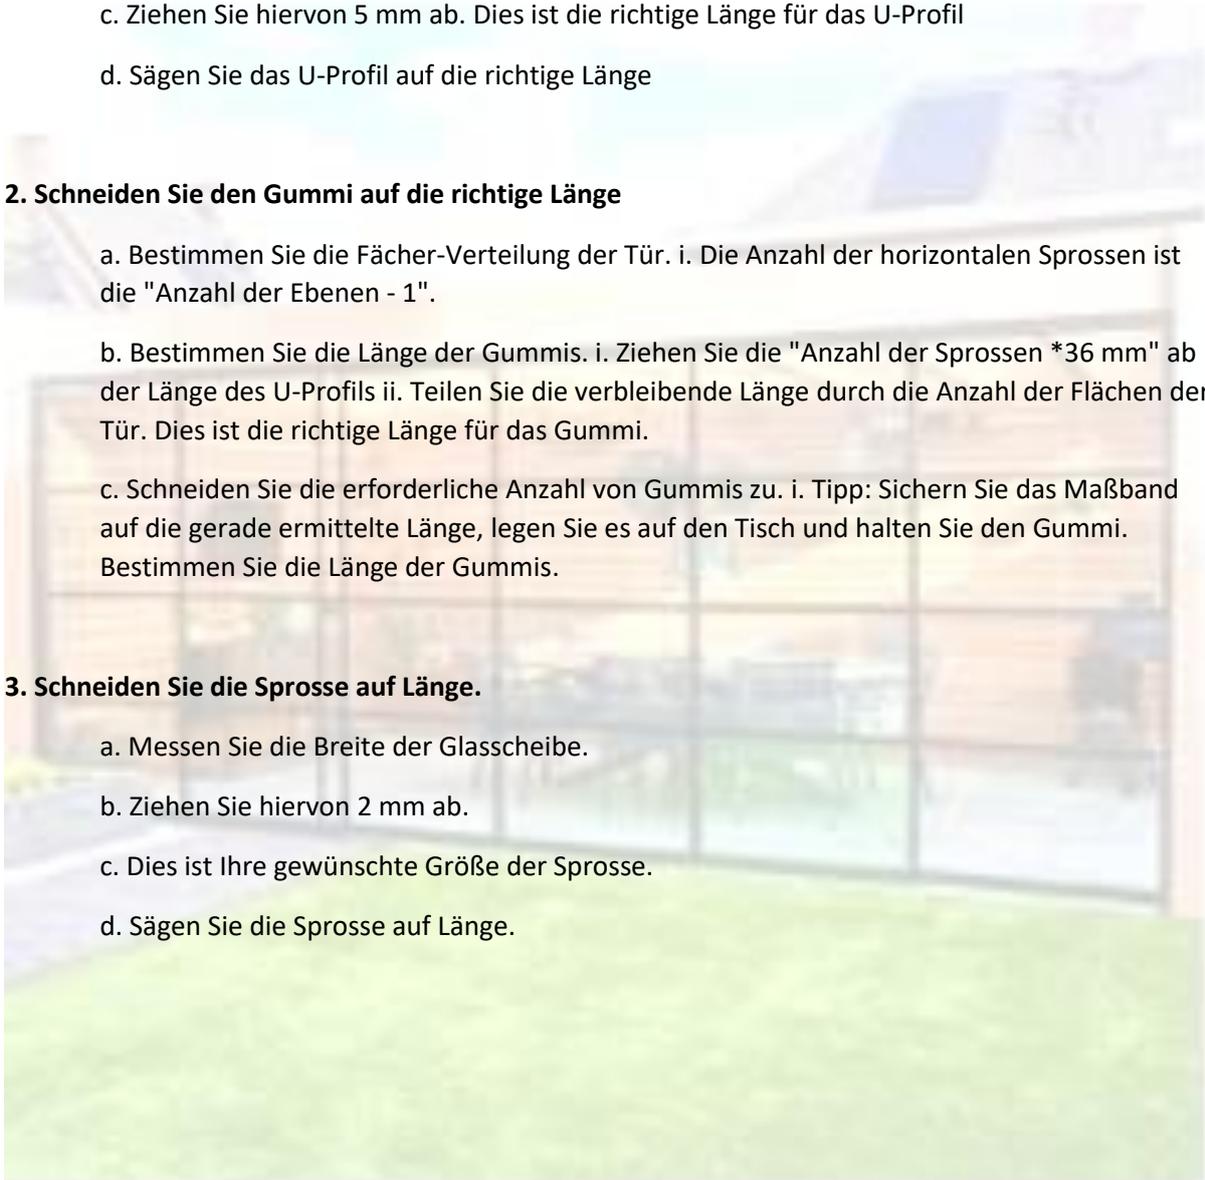

4. Montieren Sie die Gummis von unten nach oben

- a. Legen Sie die Gummis um die Enden der Glasscheibe. Lassen Sie immer 36 mm zwischen den Gummis. Später werden die Sprossen zwischen diese fallen.
- b. Tipp: Verwenden Sie ein Stück des Rest-Sprosse als Abstandsmaß. Stellen Sie sicher, dass 1 mm zusätzlicher Platz vorhanden ist, damit die Sprosse problemlos zwischen den Gummis gleiten kann. Machen Sie die Stangen auf Länge.



5. Montieren Sie die U-Profile auf die U-Gummis.

- a. Klopfen Sie das U-Profil gleichmäßig (vorsichtig!) mit einem Gummihammer über die U-Gummis



6. Montieren Sie die Sprossen

- a. Legen Sie die Sprosse hinter 1 der 2 U-Profile, auf die Stelle, die zwischen 2 U-Gummis freigehalten wird.
- b. Biegen Sie den Sprosse gleichmäßig, um die andere Seite hinter dem U-Profil, zwischen den 2 U-Gummis, zu platzieren. i. Achten Sie darauf, dass das Band federt und sich nicht dauerhaft verbiegt!
- c. Der Sprosse springt zurück und ist nun fixiert. d. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Sprossen.



7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Ihre Glasscheiben.

8. Ihr Fiano-Stahl-Look ist fertig!

