

# MONTAGEANLEITUNG

8 mm. GLASSCHIEBEWAND



## Montageanleitung Glasschiebewandsystem

Das Glasschiebewandsystem von Gardendreams ist eine vollständig transparente Glasschiebewand mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

Es garantiert eine gute Abschirmung gegen Wind und Regen und hält auch Ungeziefer besser draußen.

Die Glasschiebewände werden oft eingebaut unter Terrassendächern, unter Hauserweiterungen, auf Balkonen, usw.

Einzigartig am Gardendreams-System ist die extrem flache Bodenschiene, welche einen nahezu flachen und barrierefreien Durchgang garantiert.

Das Vollglassystem bietet eine totale Transparenz, wodurch ein weiter Blick in Ihren Garten gewährleistet ist.

Durch die Überlappung der Glasscheiben entsteht eine permanente Luftzirkulation und Schlagregenbeständigkeit.


Das Glasschiebewandsystem ist vorgesehen für 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.

Die Farbe der Profile ist standardmäßig in den Farben RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 9001 cremeweiß und

RAL 7016 anthrazit Struktur erhältlich. Andere RAL Farben sind gegen Aufpreis lieferbar.

Das Glasschiebewandsystem hat eine Standardhöhe von 2100 mm, Sondermaße sind jedoch gegen Aufpreis jederzeit erhältlich.

### Ansicht Glasschiebewand (4 teilig oder 5 teilig)

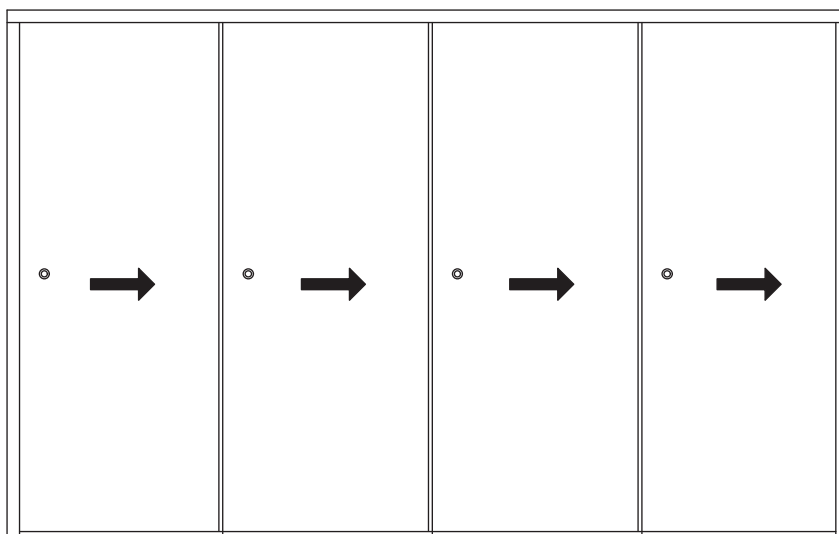

### Inhalt Paket:

In einem Standardpaket für das Glasschiebewandsystem wird mitgeliefert:

- 1x ober Laufschiene in der Breite vom Bestellmaß
- 1x untere Laufschiene in der Breite vom Bestellmaß
- 2x Pfostenprofil Standard 210cm ( links und rechts )
- Sets von Glasträgern inkl. Laufrollen ( Anzahl abhängig von Zahl der Scheiben )
- Sets Edelstahl-Handgriffe ( Anzahl abhängig von Zahl der Scheiben )
- 1 x Montagekit / Silikon

### Wartungshinweise:


- Die Glasscheiben können Sie einfach reinigen mit Seife, Glasreiniger usw.
- Es ist zu empfehlen, die Bodenschiene regelmäßig von Sand, Blättern usw. zu säubern
- Ebenfalls haben die Laufrollen ab und zu ein wenig Schmierung / Öl nötig.  
Etwa jedes halbe Jahr sollten die Laufrollen deshalb mit Wartungsspray eingesprüht werden.
- Die Aluminium-Profile sollten, genauso wie die Scheiben, ab und zu gereinigt werden.

## Montage Glasschiebewandsystem


Das Glasschiebewandsystem ist einfach zu montieren (2 Personen)

1. Nehmen Sie die obere Laufschiene und sägen Sie diese, wenn nötig, auf Länge.
2. Ziehen Sie die Bürstendichtungen in die Profile.
3. Sorgen Sie dafür, dass die Einkerbungen nach unten zeigen und bringen Sie auf der flachen Seite der oberen Laufschiene Montagekit auf (**siehe Schnitt A**)
4. Montieren Sie die obere Laufschiene an den oberen Anschluss mit Hilfe von Montageständern (**siehe Figur 1**) oder befestigen Sie diese vorübergehend mit Schraubklemmen an der Rinne.  
**( ACHTUNG : bei einer Montage unter eine Veranda-Rinne gegen die Montagelippe der Rinne schieben )**
- 5a. Schrauben Sie die obere Laufschiene (**siehe Schnitt B**) vor Ort fest durch die Montagelippe der Rinne. Beginnen Sie mit den Schrauben auf 2,5 cm von der Seite und danach in einem Abstand von ca. 100 cm.
- 5b. Bohren Sie die Löcher in der flachen Oberseite der oberen Laufschiene vor mit  $\varnothing 4,1$  abwechselnd in der ersten und der letzten Spur. Beginnen Sie mit 2,5 cm von der Seite und danach in einem Abstand von ca. 100 cm.
6. Sägen Sie die Seitenprofile (dasselbe Profil wie die obere Laufschiene) , wenn nötig, auf Länge und montieren Sie diese an die Stützen oder an das Mauerwerk in derselben Weise wie die obere Laufschiene (vorbohren, Bürstendichtungen einziehen, verkleben mit Montagekit und verschrauben)
7. Verschrauben Sie die obere Laufschiene mit dem Mauerwerk (**siehe Schnitt D**)
8. Platzieren Sie nun die untere Laufschiene zwischen die Seitenprofile, parallel zur oberen Laufschiene.
9. Befestigen Sie die untere Laufschiene mittels Montagekit oder Schrauben auf den flachen, waagerechten Untergrund (**siehe Schnitt C**)  
**( ACHTUNG: wenn Sie Schrauben benutzen, lassen Sie diese nicht zu hoch aus der unteren Laufschiene stecken )**
10. Montieren Sie die Glasträger inklusive der Laufrollen unter die Glasscheiben
11. Schieben Sie nun die Glasscheiben schräg in die obere Laufschiene und setzen diese langsam und gerade auf die untere Laufschiene. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen mitgelieferten Glasscheiben.
12. Nehmen Sie jetzt die Edelstahl-Handgriffe und geben Sie etwas Kleber auf die beiden Teile der Handgriffe.
13. Setzen Sie die beiden Teile in das Loch der Scheibe und drücken diese fest zusammen.


**( TIP : lassen Sie die Handgriffe 24 Stunden trocknen, bevor Sie die Scheiben das erste mal verschieben )**

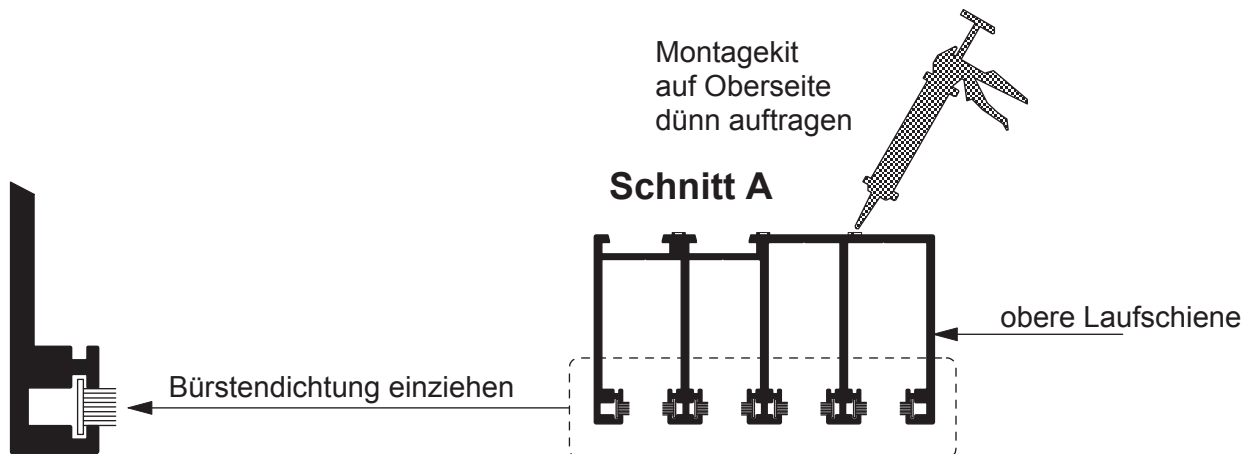


## Draufsicht auf die obere Laufschiene

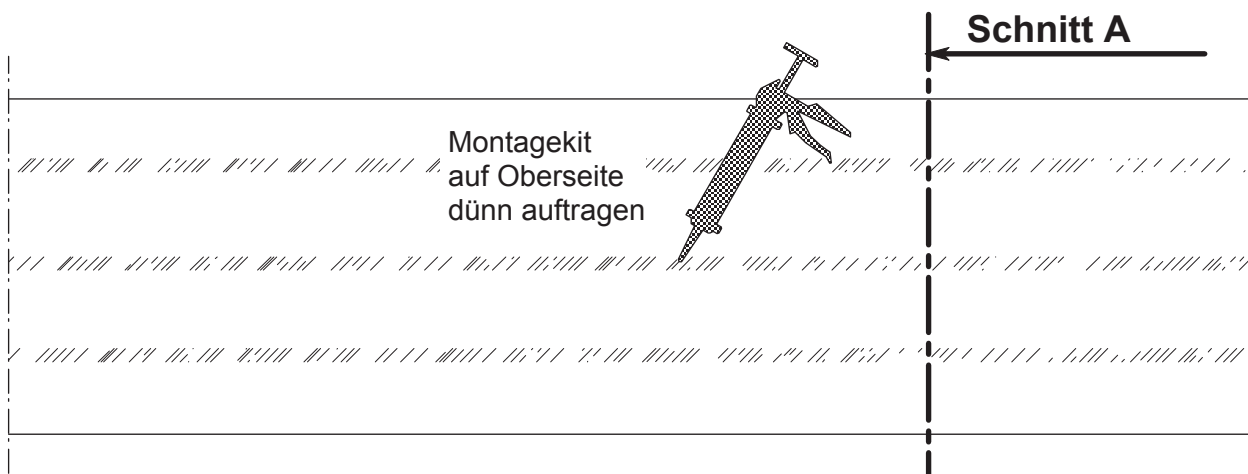


**Figur 1 (Montage der oberen Laufschiene)**

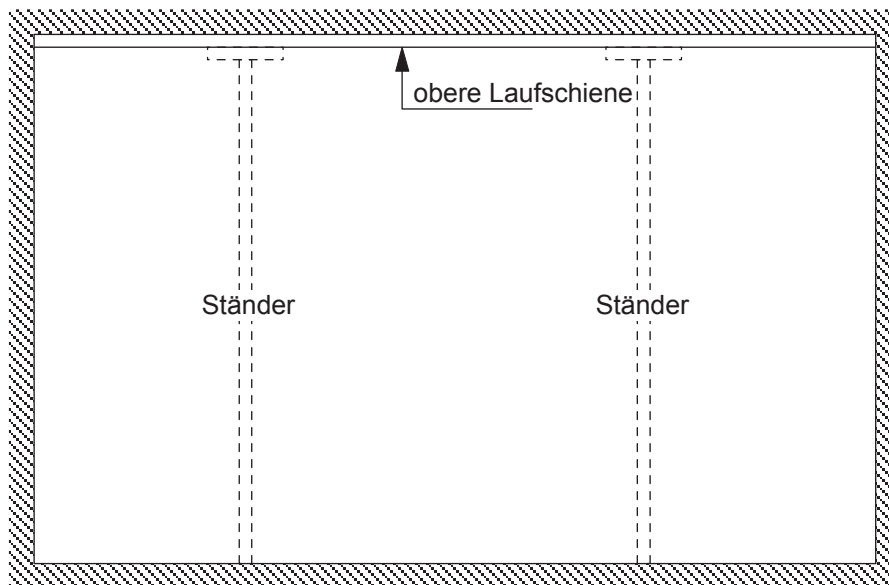




**Figur 2 (Montage der Seitenprofile)**

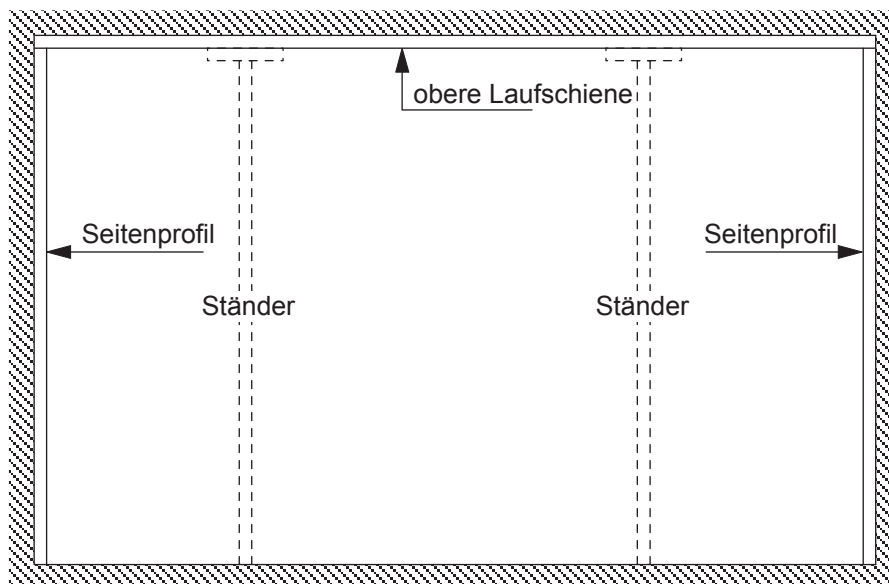




**Figur 3 (Montage der unteren Laufschiene)**

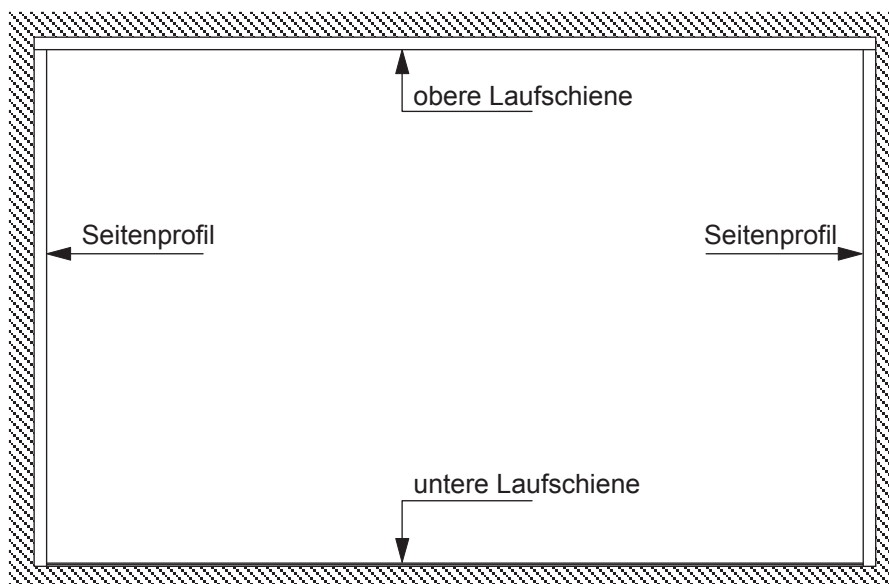

# Vertikaler Schnitt Glasschiebewand (Montage gegen Verandarinne)

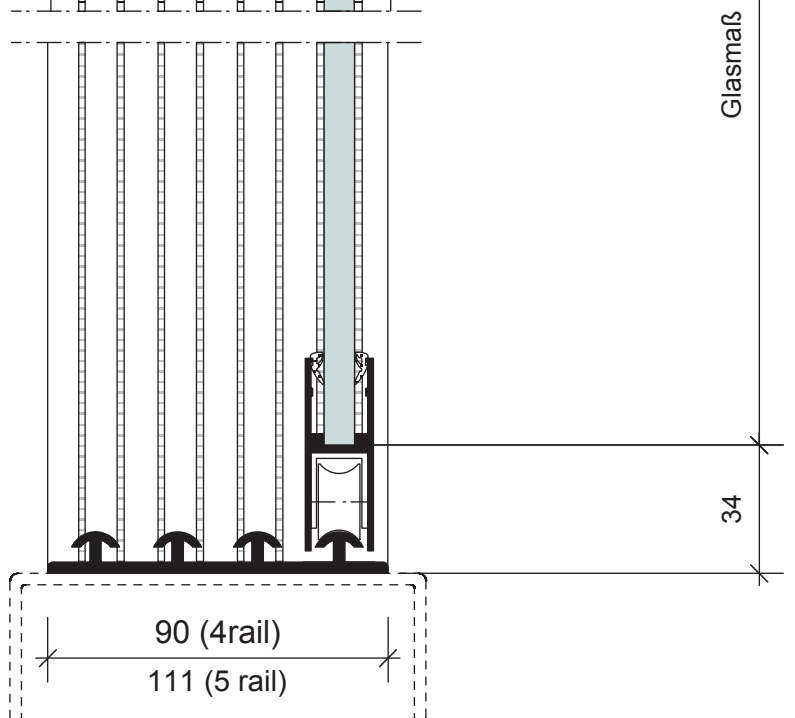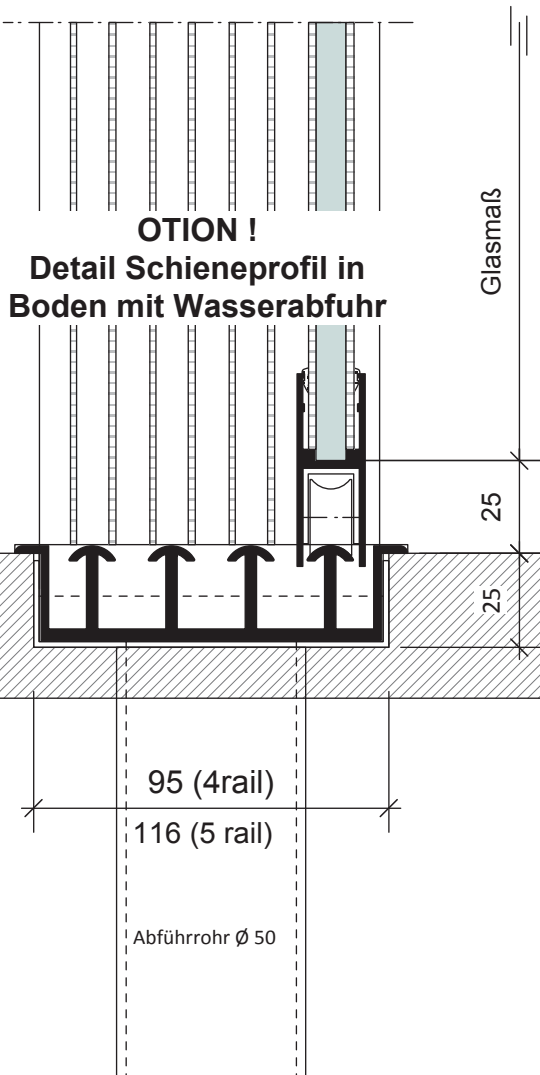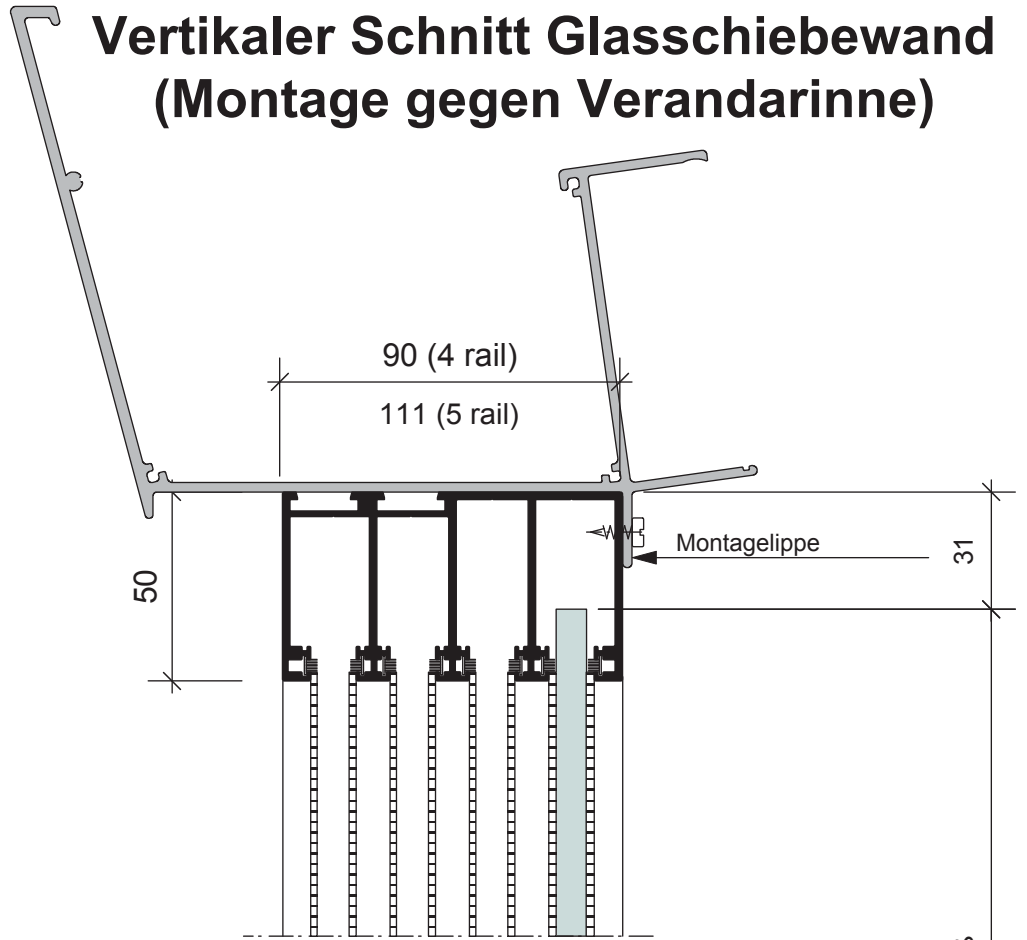

# Vertikaler Schnitt Glasschiebewand (Montage gegen Mauerwerk)

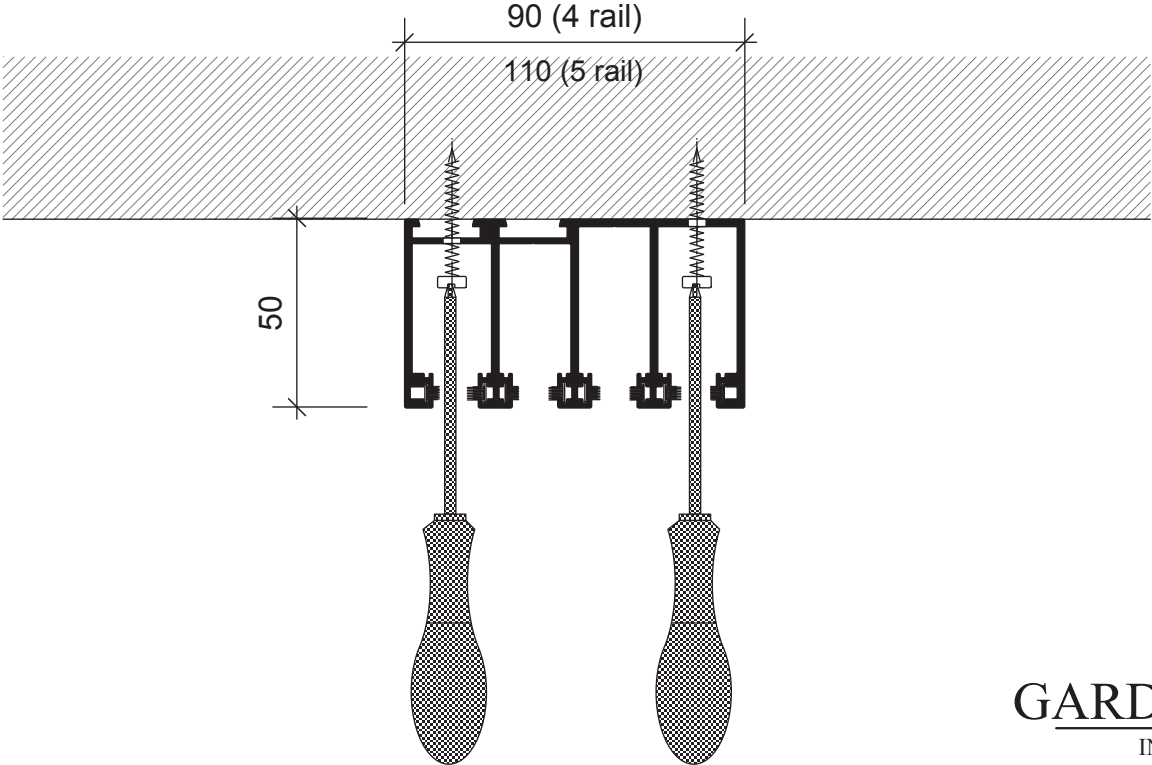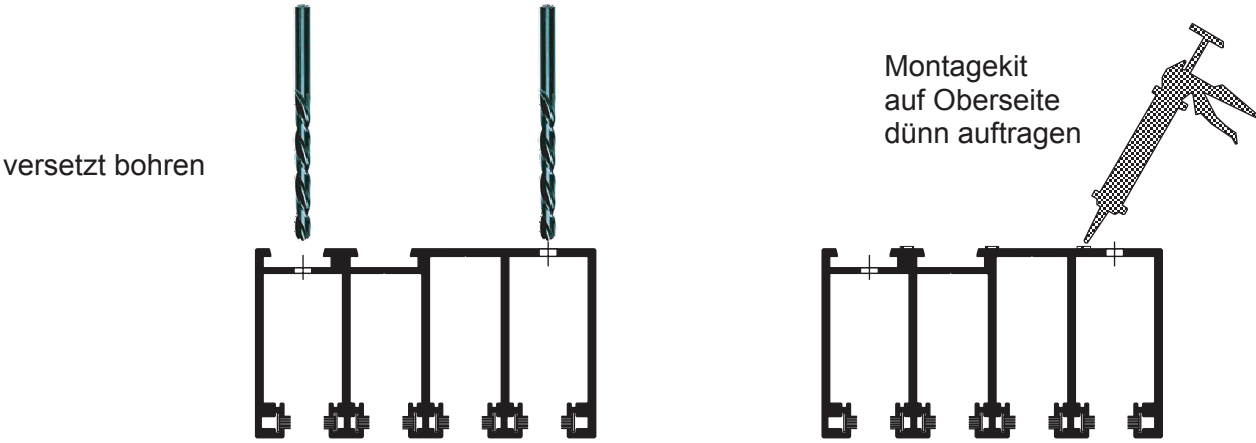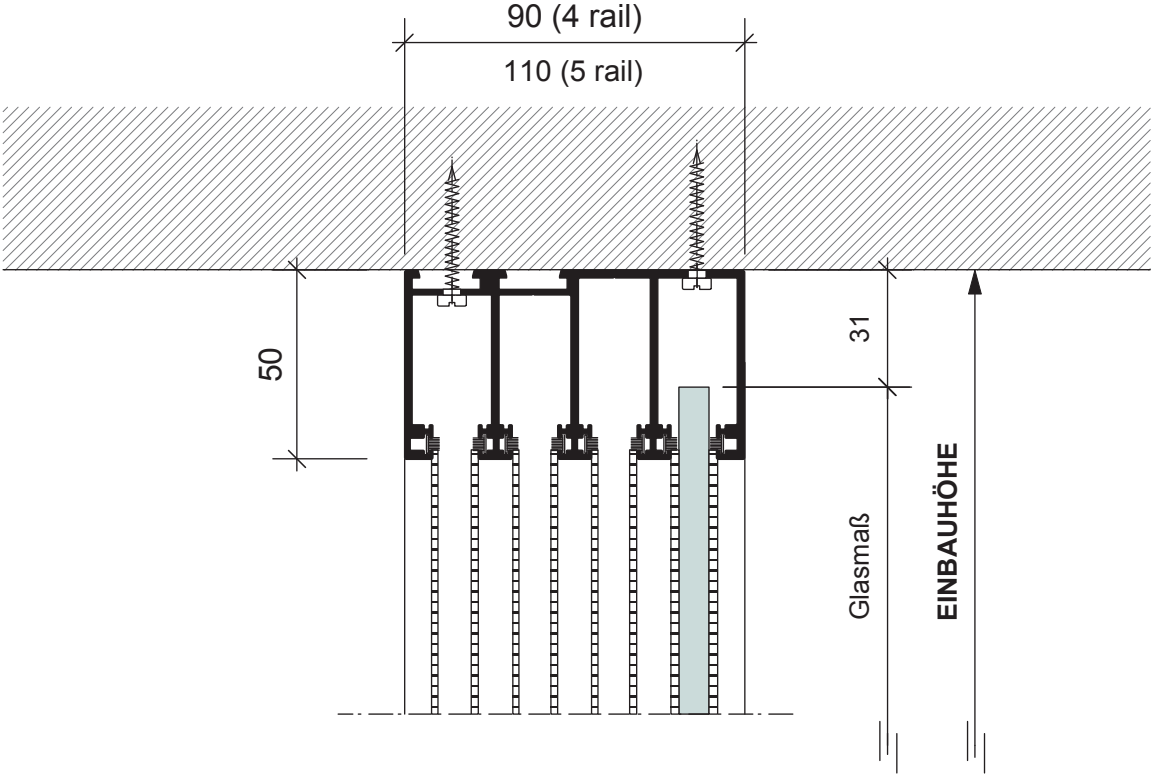

# Montage Glasträger mit Laufrollen und Endkappen

Kleber auf Boden von  
Glasträger dünn auftragen

Glasträger

Laufrollen in Glasträger setzen

## Montage Glasträger mit Laufrollen und Endkappen

Kunststoff-Endkappe  
in Glasträger montieren

Scheibe in Glasträger setzen


Dichtung in Glasträger drücken

Länge Glasträger = Glasmaß - 24 mm.


## Montage Glasträger mit Laufrollen

Kunststoff-Endkappe  
in Glasträger montiert


Kunststoff-Endkappe  
in Glasträger montiert

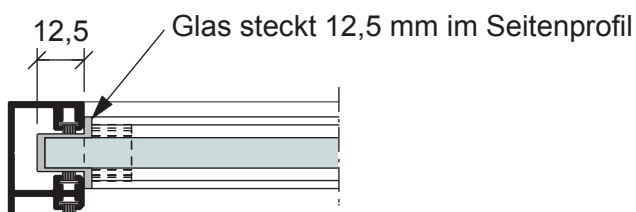


# Montage Edelstahl-Handgriffe in Glastür

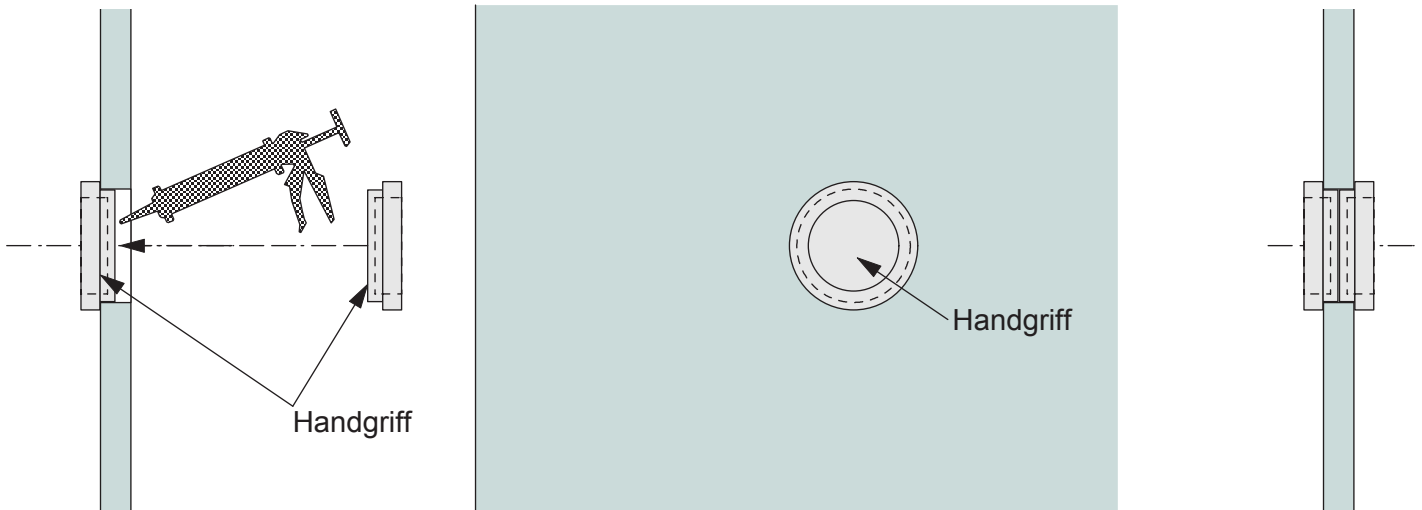

## Montage Winddichtprofile (optional)

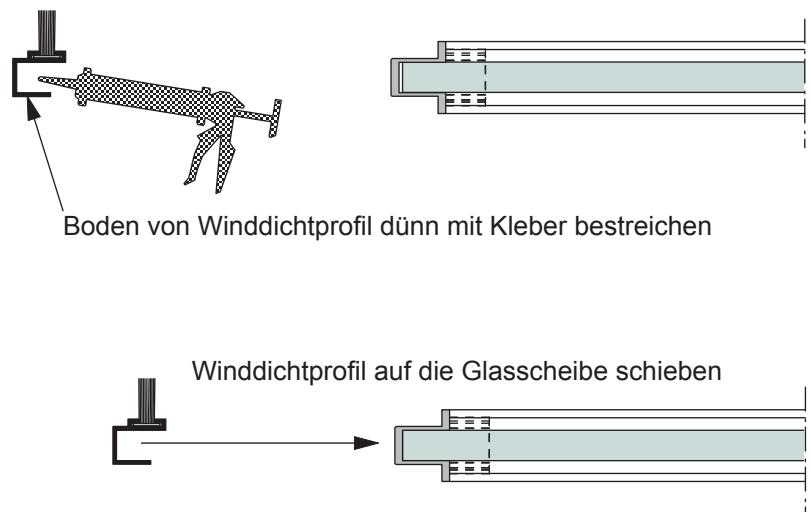

## Seitenanschluss mit Seitenprofil

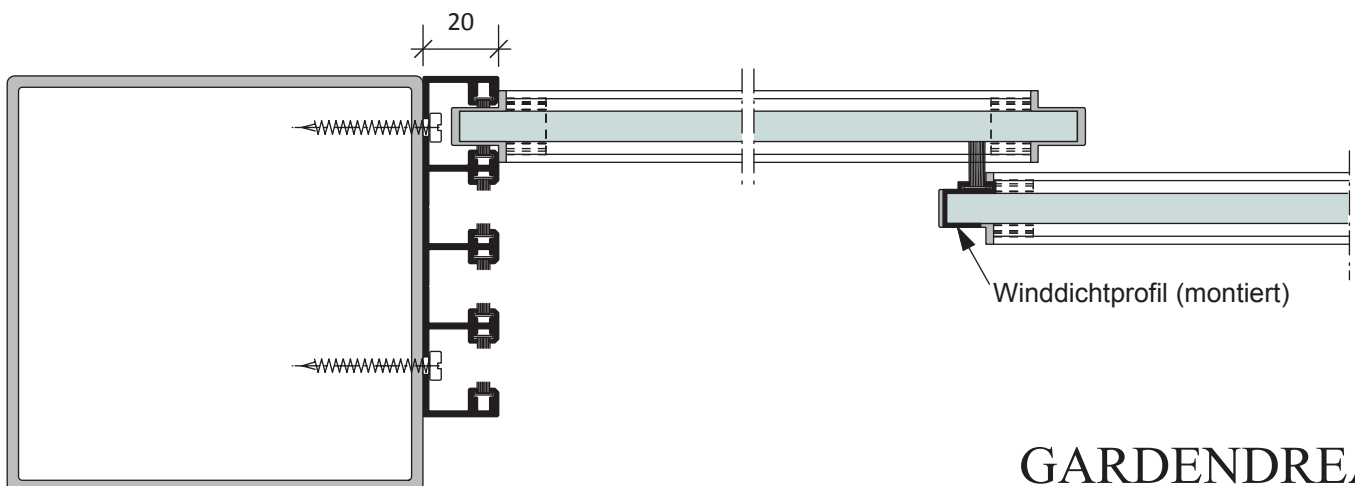



## Einmessen Glasschiebewandssystem

**Breite** (Maß B)

Festes Maß zwischen Stützen und/oder Mauer von links nach rechts oder umgekehrt (**TIP Breite immer an 3 Punkten messen**)


**Höhe** (Maß H)

Vom Boden bis Unterkante Rinne (die flache Durchlaufhöhe) (**TIP Höhe immer an 3 Punkten messen**)

**Diagonal** (Maß D)

Messen Sie die beiden Diagonalen, um zu kontrollieren, ob die Aussparung rechteckig ist.

### Ansicht Aussparung im Mauerwerk ohne Glasschiebewand

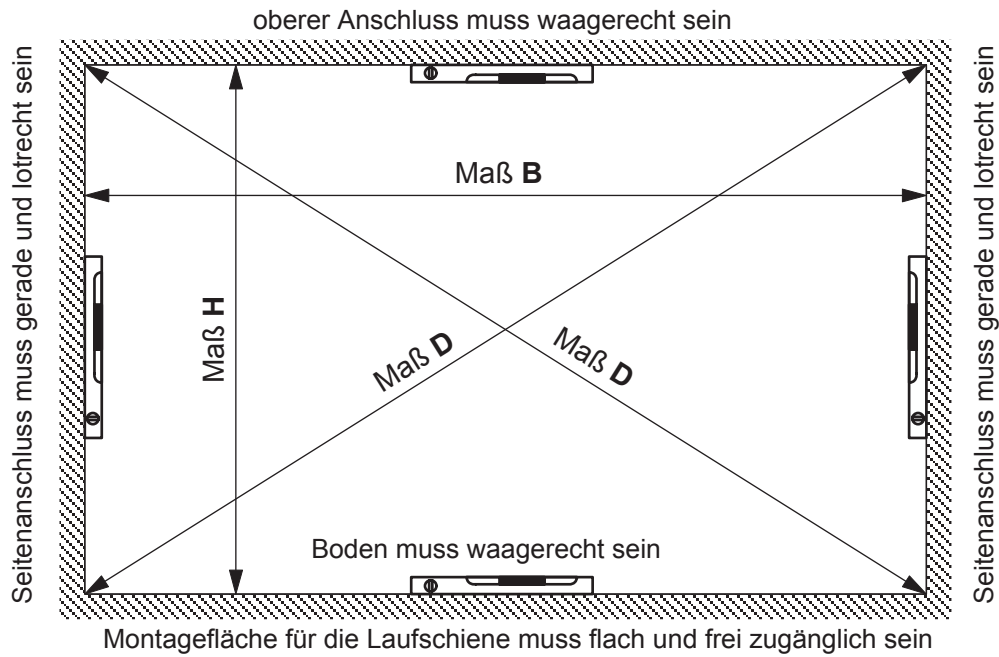

## OPTION: untere Laufschiene mit Wasserablauf

Endkappenset mit schwarzen Kunststoff-Endkappen und Schienenteil mit Ablaufschlitz für 4 und 5 rails erhältlich

